


ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ eSIGNO - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτό το κείμενο αφορά στον Αναγνώστη Τοίχου CISA eSIGNO art. 107457120.

Παρέχονται πληροφορίες για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις. Ο Αναγνώστης Τοίχου eSIGNO λειτουργεί με κάρτες και λοιπά μέσα RFID και ενεργοποιεί έναν διακόπτη, που ελέγχει ένα ηλεκτρικό κυτρί ή άλλη παρόμοια συσκευή για το άνοιγμα πόρτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.


Η ηλεκτρονική πλακέτα RFID είναι ρυθμισμένη για να διαβάζει τις κάρτες κλπ. από απόσταση μέχρι 20 mm αναλόγως με το μέσο.

Όταν φθάσει η ώρα, η συσκευή πρέπει να αποσυρθεί κανονικά όπως όλα τα ηλεκτρονικά απορρίμματα.

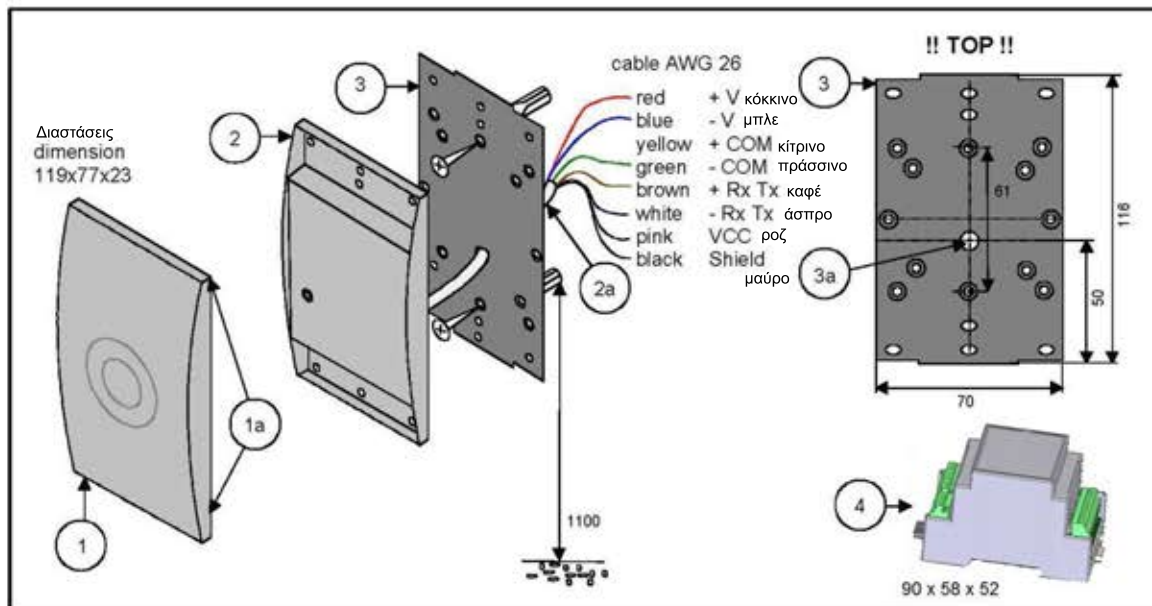

1	Κάλυμμα	3	Πλάκα στηρίξεως και σχετικό υλικό
1a	Στηρίγματα	3a	Τρύπα για το καλώδιο
2	Κυρίως σώμα με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα		
2a	5 m καλώδιο για σύνδεση με την μονάδα ελέγχου (το καλώδιο μπορεί να επεκταθεί στα 100 m)	4	Μονάδα ελέγχου μέχρι 30V - 2A (3 στοιχεία ράγας DIN)

INSTALLATION ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

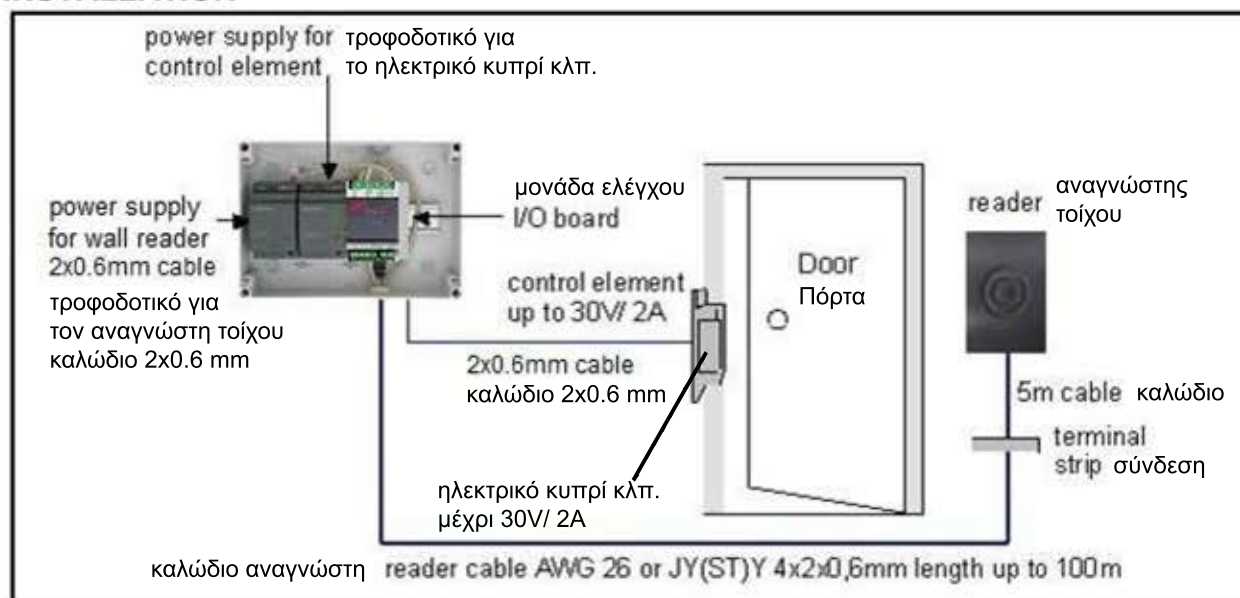


Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα:

1. Οι συνδέσεις, οι αποστάσεις κλπ. να είναι όπως περιγράφονται ανωτέρω και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Καλωδιώσεις σε μεγαλύτερα μήκη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.

2. Η εγκατάσταση του αναγνώστη τοίχου να γίνει σε επίπεδη επιφάνεια σε ύψος από το έδαφος 1.1 m κατά προτίμηση. Η συσκευή έχει προδιαγραφές IP 65 για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση.

- * Η πλάκα στηρίξεως να είναι επίπεδη και να μη παραμορφώνεται με το βίδωμα.
- * Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ συσκευών τεχνολογίας RFID να είναι 30 cm.
- * Όταν η συσκευή βιδώνεται σε μεταλλική επιφάνεια, η απόσταση ανάγνωσης μειώνεται.

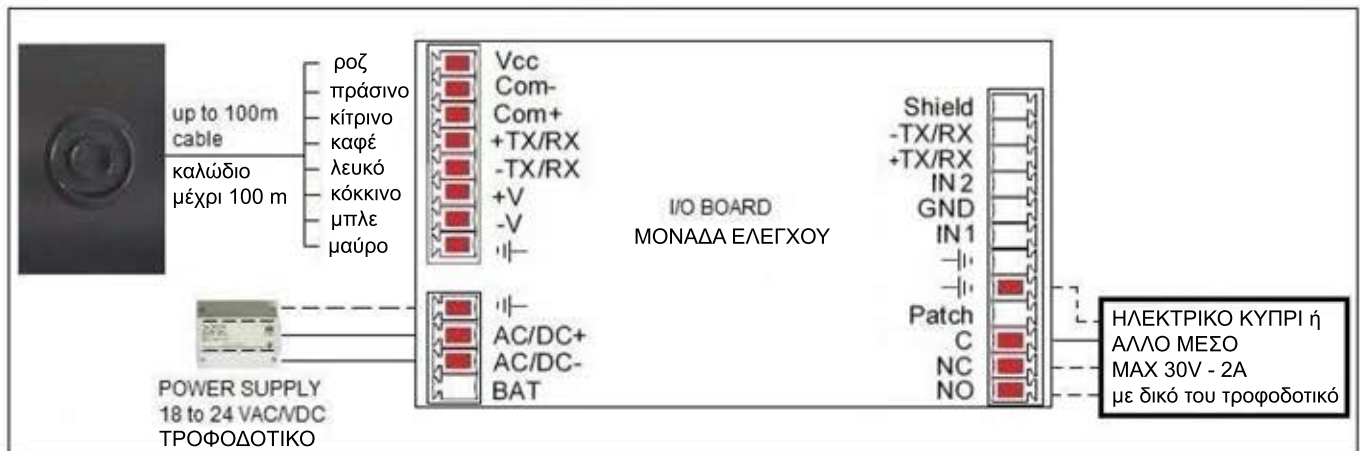

3. Συνδέουμε τον αναγνώστη στην μονάδα ελέγχου με βάση το ανωτέρω σχεδιάγραμμα.
 4. Συνδέουμε το ηλεκτρικό κυτρί ή άλλο παρόμοιο μέσο στην μονάδα ελέγχου. Το ηλεκτρικό κυτρί πρέπει να έχει δικό του τροφοδοτικό και όχι το τροφοδοτικό που προορίζεται για τον αναγνώστη.
 5. Συνδέουμε το τροφοδοτικό του αναγνώστη στην μονάδα ελέγχου.
- Προσοχή: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ.** Οι συνδέσεις καλωδίων με τάση 220V πρέπει να γίνουν από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο για να αποφευχθούν λανθασμένες συνδέσεις με επικίνδυνες συνέπειες.
6. Ενεργοποιούμε τον αναγνώστη.
 7. Κουμπώνουμε το κάλυμμα του αναγνώστη στο σώμα του. Το κάλυμμα δεν ξεκουμπώνεται χωρίς να καταστραφεί.

MAINTENANCE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο αναγνώστης τοίχου eSIGNO δεν χρειάζεται συντήρηση. Για τον καθαρισμό του να χρησιμοποιούνται καθαριστικά κατάλληλα για πλαστικό ή διαλυμένο σε νερό οινόπνευμα. Όχι καθαριστικά που περιέχουν βενζόλιο ή διαλυτικά. Το ηλεκτρικό κυτρί να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

TECHNICAL DATA ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Power supply	Τροφοδοσία	Low-voltage with 18 VAC/VDC to 24 VAC/VDC
Power consumption	Κατανάλωση ρεύματος	Max. 3 VA, 130 mA
Fuse protection	Ασφάλεια	Self-resetting fuse on the I/O board (NTC resistor) Αυτορυθμιζόμενη
RFID credential reader	Τεχνολογία	Mifare or ISO-B
Read range	Απόσταση ανάγνωσης	Up to 20 mm, depending on the size of the identification medium used
Relay / switching power	Διακόπτης	1 relay up to 30V/2A with NO and/or NC contact
User information	Λυχνίες και ήχοι	Buzzer, LEDs: Blue, red, green
Protection category: wall reader		IP 65 (encapsulated electronics) Προστατευμένα ηλεκτρονικά μέρη αναγνώστη
Protection category: I/O board		IP 00 Μονάδα ελέγχου χωρίς ειδική προστασία για σκόνη και υγρασία
Housing material (reader)	Υλικό	Plastic PC Makrolon
Operating temperature	Θερμοκρασία	From -25 °C to +55 °C
Humidity	Υγρασία	Max. 95%, non-condensing
Electromagnetic compatibility	Προδιαγρ.	EN 60950, EN 300330, EN 381-489, CE 0682
Dimensions: wall reader	Διαστάσεις αναγ.	119 x 77 x 23 (H x W x D in mm)
Dimensions: I/O board case	Μονάδα ελέγχ.	90 x 58 x 52 (H x W x D in mm) – 3 DIN modules
Weight	Βάρος	Approx. 0.4 kg
Color	Χρώμα	Anthracite Ανθρακί